Módulo de saída PG a relé de potência por Bus JA-110N

O JA-110N é um componente do sistema JA-100 da JABLOTRON. Fornece uma saída com relé de potência. Pode ser usado para ligar/desligar as luzes, ventiladores, etc. O relé pode ser controlado com uma saída programável (PG) da central ou de acordo com o estado de uma secção (armado = relé on) ou quando há um alarme numa determinada secção escolhida (armado = relé on. O dispositivo deve ser instalado por um técnico formado com um certificado válido emitido pelo distribuidor autorizado.

Instalação

O módulo deve ser instalado dentro de uma caixa JA-190PL.

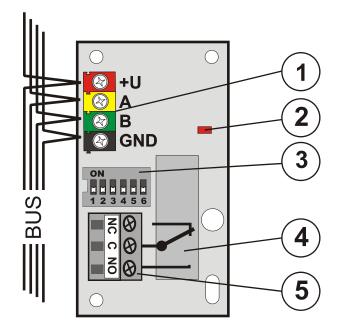


Figura: 1 - terminais bus; 2 - indicador vermelho de switch relé; 3 –switch de configuração; 4 – relé de saída; 5 – terminais de relé

- 1. Utilize o switch (3) para armar o número da saída PG escolhida ou o número da secção que quer a que o relé reaja (ver tabelas).
- 2. Ligue os fios de bus aos terminais (1).

Quando ligar o módulo ao bus do sistema, desligue sempre a alimentação.



Se o módulo for instalado fora da área protegida, deve utilizar o isolador barramento JA-110T na secção externa da fiação.

Os dispositivos eléctricos só podem ser ligados por um técnico especializado.

- 3. Lique o sistema e teste o seu funcionamento.
- 4. Verifique a tensão de alimentação nos terminais de bus (vermelho, preto) quando o relé é activado. A tensão deve ser de pelo menos 9V.
- 5. Ligue o aparelho controlado nos terminais de saída de relé (5). Notas:
- O módulo não ocupa nenhuma posição no painel de alarme (não está registado no sistema).
- Se conectar vários módulos com configurações idênticas no bus, os relés terão a mesma função.
- O número de módulos é limitado apenas pelo consumo de energia a partir do barramento digital.
- A configuração de cada uma das saídas programáveis é feita na janela de Saídas PG no programa F-Link. A descrição detalhada da configuração está disponível no manual de instalação da central de alarme.
- Quando a saída é definida de acordo com a tabela SECÇÃO ARMADA o relé activa-se se a seção está armada.
- Quando a saída é definida de acordo com a tabela ALARME DE SECÇÃO o relé activa-se se há aviso externo ou interno (EW ou IW).

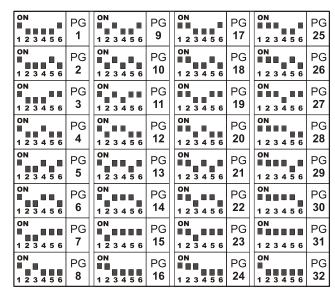


Tabela 1: O relé reage ao estado da saída PG

ON _	sc	ON	sc
1 2 3 4 5 6	1	1 2 3 4 5 6	9
ON 1 2 3 4 5 6	SC 2	ON 1 2 3 4 5 6	SC 10
ON	SC 3	ON 1 2 3 4 5 6	SC 11
ON	SC 4	ON 1 2 3 4 5 6	SC 12
ON	SC 5	ON 1 2 3 4 5 6	SC 13
ON	SC 6	ON 1 2 3 4 5 6	SC 14
ON 1 2 3 4 5 6	SC 7	ON 1 2 3 4 5 6	SC 15
ON 1 2 3 4 5 6	SC 8	SECTION: SET	

Tabela 2: O relé reage ao armar a zona escolhida

ON	AL 1	ON	AL 9
ON	AL 2	ON	AL 10
ON	AL 3	ON 1 2 3 4 5 6	AL 11
ON	AL 4	ON 1 2 3 4 5 6	AL 12
ON	AL 5	ON	AL 13
ON	AL 6	ON	AL 14
ON	AL 7	ON	AL 15
ON	AL 8	SECTION: ALARM	

Tabela 2: O relé a um alarme na zona escolhida

Especificações técnicas

Alimentação do bus da central 12 V (9...15 V) Consumo de corrente em modo de espera (relé off / on) 5 mA / 45 mA Consumo de corrente por cabo

Contacto a relé

250 V AC / 24V DC Voltagem máxima Carga resistiva (cosφ=1) max.16A / 250VAC max.8A / 250VAC Carga indutiva (capacitiva)(cosφ=0.4) Mínimo aceitável da saída a relé através de voltagem(DC) 0.5 W Classe II Protecção 70 x 38 x 20 mm Dimensões

Classificação Grau II EN 50131-1, EN 50131-3 De acordo com Ambiente de operação de acordo com EN 50131-1 II. Interior geral

Temperatura de funcionamento -10 a 40 °C Também de acordo com EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



A JABLOTRON ALARMS a.s. declara que a JA-110N encontra-se esegundo os requisitos essenciais da directiva 2004/108/(EC e 2006/95/EC.

O certificado original ossesta. www.jablotron.com, na secção de suporte técnico.



Nota: Apesar de este equipamento não conter materiais prejudiciais à saúde, é sugerida a sua devolução ao distribuidor ou fabricante, no seu fim de vida.